

HOMEDICS®  
BEAUTY




pureté  
**THE COMPLETE SKINCARE SOLUTION**

Instructions for use

## PRODUCT FEATURES

### Cleansing brush

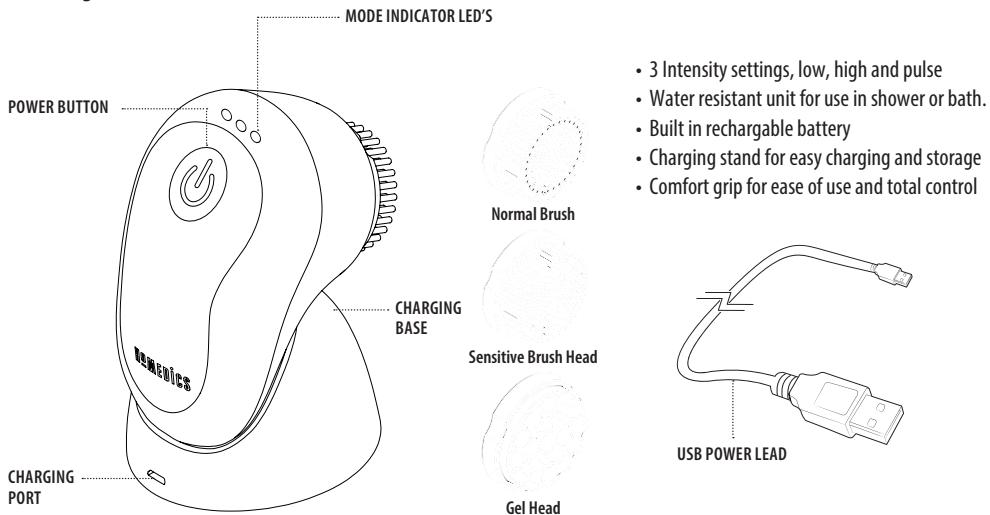

## CLEANSING BRUSH

### Charging the Brush

1. Connect the charging base to a USB power supply using the USB power lead provided.
2. Ensure that the brush is switched off.
3. Place the brush into the charging base. The LED's on the top of the product will illuminate to indicate remaining charge and will flash to show that the product is charging.
4. Once the product is fully charged the LED's will switch off.
5. Charge overnight (8 hours) for up to 80 mins of use time.

### Fitting The Brush/Gel Heads

1. Ensure the cleansing brush is switched off.
2. Push the brush head attachment onto the head of the unit and twist clockwise until it locks into place with a click.

### Removing The Brush/Gel Heads

1. Ensure the cleansing brush is switched off.
2. Twist the brush head anti clockwise to release
3. See maintenance section for instruction on how to clean

### Brush Modes

LED Code	Description
●	Low vibration
● ●	High vibration
● ● ●	Pulsing vibration

### Selecting a Brush head

Brush Head	Function
Normal	Cleansing and Exfoliating
Sensitive	Gentle Cleansing
Gel	Moisturising & Massage

### **Cleansing the Face (Normal & Sensitive Brush Heads)**

1. Remove any eye make-up before using this device (It is not designed for use in the delicate eye area).
2. Attach the appropriate brush head to the device.
3. Wet your skin with warm water.
4. Wet the brush head with warm water and apply a facial cleanser of your choice to the brush head.
5. Turn the device on, work in circular motions cleanse the skin. Keep the brush head in contact with to avoid any excess spray from the device.

**Please note:** Ensure the skin is kept damp with cleanser/water and the unit is constantly moving in circular motions to avoid dragging the skin.

6. Cleanse the face for approximately 10 seconds per cheek, 20 seconds on the forehead and 20 seconds on the nose and chin area.
7. Rinse your face with warm water and gently pat dry with a towel.

**New Users:** It is recommended to cleanse your face with the sensitive brush before using the normal brush.

**Note:** Keep away from eye area.

### **Moisturising and Massage (Gel Head)**

1. Cleanse your face as above.
2. Attach the Gel head to the device.
3. Place a small amount of moisturiser on gel head, switch the device on and apply the gel head to your skin, working in circular motions to massage the moisturiser into your skin.

**Please note:** Keep away from delicate eye area.

## **MAINTENANCE**

---

**Regular care and cleaning is essential to ensure your  
Cleansing Brush is in peak working condition.**

### **To Clean**

Clean the unit and heads after each use. Clean the outside of the product using a damp cloth and dry thoroughly. To Clean the gel or brush heads, remove them form the unit and wash in warm soapy water. Allow to dry naturally.

**Note:** Do not use abrasive cleaners. Do not use petroleum based or flammable cleaning agents because of fire risk.


Dependent on use, we recommend that you replace your brush head every 3-4 months to ensure brush performance is maintained. For replacement parts, contact your local HoMedics Service Centre. For details of your nearest HoMedics Service Centre, please go to [www.Homedics.co.uk](http://www.Homedics.co.uk)

### **To Store**

Place the appliance on the charging base in a safe, dry, cool place. To avoid breakage, do not wrap the charging cable around the appliance.

## FONCTIONS DU PRODUIT :

### Brosse nettoyante

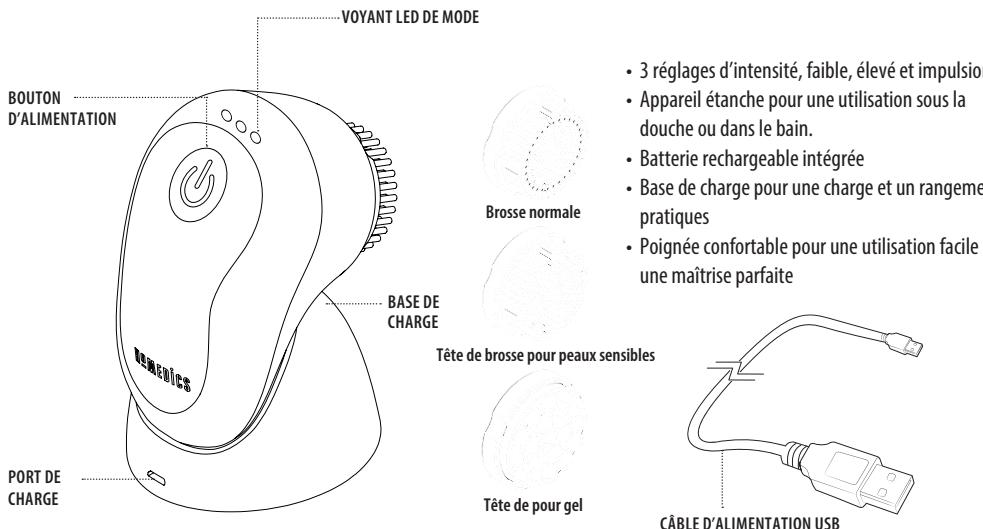

## BROSSE NETTOYANTE

### Charger la brosse

1. Branchez la base de charge sur une unité d'alimentation USB à l'aide du câble d'alimentation USB fourni.
2. Assurez-vous que la brosse est hors tension.
3. Placez la brosse dans la base de charge. Les voyants LED situés sur le dessus s'allument pour indiquer la mise en charge de l'appareil et clignotent pour indiquer que l'appareil est en cours de charge.
4. Une fois l'appareil entièrement chargé, les voyants LED s'éteignent.
5. Se recharge pendant la nuit (8 heures) pour une durée d'utilisation maximum de 80 minutes.

### Fixer la brosse/les têtes pour le gel

1. Assurez-vous que la brosse nettoyante appareil est hors tension.
2. Enfoncez l'accessoire de tête de brosse sur la tête de l'appareil et tournez dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il s'enclenche par un déclic.

### Enlever la brosse/les têtes pour le gel

1. Assurez-vous que la brosse nettoyante appareil est hors tension.
2. Tournez la tête de brosse dans le sens antihoraire.
3. Reportez-vous à la section Entretien pour les consignes de nettoyage.

### Modes de brosse

Code voyants LED	Description
●	Vibrations faibles
● ●	Vibrations élevées
● ● ●	Vibrations par impulsions

### Sélectionner une tête de brosse

Tête de brosse	Fonction
Normales	Cleansing and Exfoliating
Sensibles	Gentle Cleansing
Gel	Moisturising & Massage

## **Nettoyage du visage (têtes de brosse pour peaux normales à sensibles)**

1. Éliminez tout maquillage des yeux avant d'utiliser cet appareil (il n'est pas conçu pour une utilisation sur le contour fragile des yeux).
2. Fixez la tête de brosse appropriée.
3. Humidifiez votre peau à l'eau tiède.
4. Humidifiez la brosse avec de l'eau tiède et appliquez un nettoyant pour le visage de votre choix sur la tête de la brosse.
5. Mettez l'appareil sous tension et appliquez par mouvements circulaires sur le visage pour nettoyer la peau. Maintenez la tête de la brosse en contact avec la peau pour éviter les éclaboussures.  
Remarque : Veillez à maintenir la peau humide avec du produit nettoyant / de l'eau et à ce que l'appareil effectue des mouvements circulaires constants pour éviter de tirer sur la peau.
6. Nettoyez le visage environ 10 secondes par joue, 20 secondes sur le front et 20 secondes sur le nez et le menton.
7. Rincez votre visage avec de l'eau tiède et tapotez doucement à l'aide d'une serviette pour le sécher.

**Nouveaux utilisateurs :** Il est recommandé de commencer par nettoyer votre visage avec la brosse pour peaux sensibles avant d'utiliser la brosse pour peaux normales.

**Remarque :** N'appliquez pas l'appareil sur le contour fragile des yeux.

## **Hydratant et massant (tête pour gel)**

1. Nettoyez votre visage comme indiqué précédemment.
2. Fixez la tête de pour gel.
3. Placez une petite quantité de gel hydratant sur la tête pour gel, mettez l'appareil sous tension et appliquez la tête pour gel sur votre peau par mouvements circulaires pour faire pénétrer le gel hydratant.

**Remarque :** N'appliquez pas l'appareil sur le contour fragile des yeux.

## **ENTRETIEN**

---

**Un entretien et nettoyage réguliers sont essentiels pour conserver votre Brosse nettoyeuse dans un état de fonctionnement optimal.**

### **Nettoyage**

Nettoyez l'appareil et les têtes après chaque utilisation. Nettoyez l'extérieur de l'appareil à l'aide d'un chiffon humide et séchez-le complètement. Pour nettoyer la tête de brosse ou la tête pour gel, enlevez-les de l'appareil et lavez-les avec de l'eau savonneuse tiède. Laissez sécher à l'air libre. Remarque : N'utilisez pas de nettoyants abrasifs.

N'utilisez pas d'agents nettoyants à base de pétrole ou inflammables en raison des risques d'incendie.


En fonction de l'utilisation, nous recommandons de remplacer la tête de brosse tous les 3 à 4 mois pour préserver une performance optimale. Pour obtenir des pièces de rechange, contactez le Service après-vente de Homedics. Pour plus de détails sur le Service après-vente HoMedics le plus près de chez vous, allez sur le site [www.Homedics.co.uk](http://www.Homedics.co.uk)

### **Rangement**

Placez l'appareil sur sa base de charge dans un endroit sûr, sec et frais. Pour éviter tout dommage, n'enroulez pas le câble de recharge autour de l'appareil.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

### Reinigungsbürste

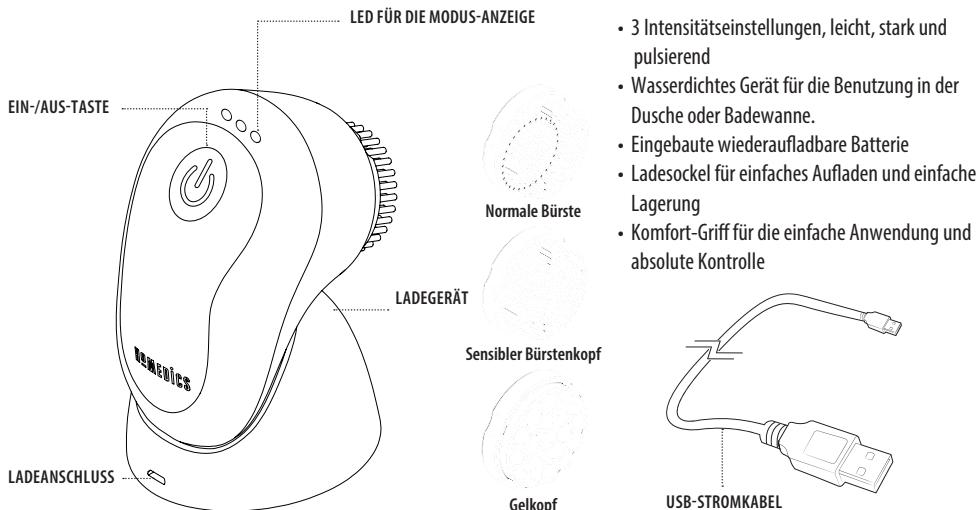

- 3 Intensitätseinstellungen, leicht, stark und pulsierend
- Wasserdichtes Gerät für die Benutzung in der Dusche oder Badewanne.
- Eingebaute wiederaufladbare Batterie
- Ladesockel für einfaches Aufladen und einfache Lagerung
- Komfort-Griff für die einfache Anwendung und absolute Kontrolle

## REINIGUNGSBÜRSTE

### Aufladen der Bürste

1. Schließen Sie den Ladesockel mit dem mitgelieferten Stromkabel an ein USB-Netzkabel an.
2. Achten Sie darauf, dass die Bürste ausgeschaltet ist.
3. Setzen Sie die Bürste auf den Ladesockel. Die LED auf dem oberen Seite des Gerätes leuchtet auf, gibt die verbleibende Ladeleistung an und blinkt, um anzuseigen, dass das Gerät geladen wird.
4. Sobald das Produkt vollständig geladen ist, schalten sich die LED aus.
5. Aufladen über Nacht (8 Stunden) für bis zu 80 Minuten Einsatzzeit.

### Aufsetzen der Bürste/Gelköpfe

1. Achten Sie darauf, dass die Reinigungsbürste ausgeschaltet ist.
2. Drücken Sie den Bürstenkopf-Aufsatz auf den Kopf des Gerätes und drehen Sie im Uhrzeigersinn, bis er mit einem Klick einrastet.

### Entfernen der Bürste/Gelköpfe

1. Achten Sie darauf, dass die Reinigungsbürste ausgeschaltet ist.
2. Drehen Sie den Bürstenkopf entgegen dem Uhrzeigersinn, um ihn freizugeben
3. Siehe den Wartungsabschnitt für Anleitungen zur Reinigung

### Bürstenmodi

LED code	Beschreibung
●	Leichte Vibration
● ●	Starke Vibration
● ● ●	Pulsierende Vibration

### Auswahl eines Bürstenkopfes

Bürstenkopf	Funktion
Normales	Reinigung und Peeling
Sensitive	Sanfte Reinigung
Gel	Versorgung der Haut mit Feuchtigkeit & Massage

### **Gesichtsreinigung (Normal & Sensitive-Bürstenköpfe)**

1. Entfernen Sie Ihr Augen-Make-up, bevor Sie das Gerät verwenden  
(Es wurde nicht für die Verwendung im empfindlichen Augenbereich entwickelt).
2. Bringen Sie den richtigen Bürstenkopf auf dem Gerät an.
3. Befeuchten Sie Ihre Haut mit warmem Wasser.
4. Befeuchten Sie den Bürstenkopf mit warmem Wasser und tragen Sie den Gesichtsreiniger Ihrer Wahl auf den Bürstenkopf auf.
5. schalten Sie das Gerät ein arbeiten Sie in kreisenden Bewegungen, um die Haut zu reinigen. Halten Sie den Kontakt mit dem Bürstenkopf, um das Versprühen von überschüssigem Reiniger zu vermeiden.

**Bitte beachten Sie:** Stellen Sie sicher, dass die Haut mit Reiniger/Wasser feucht gehalten wird und das Gerät sich konstant bewegt, um ein Ziehen der Haut zu vermeiden.

6. Reinigen Sie das Gesicht für etwa 10 Sekunden pro Wange, 20 Sekunden auf der Stirn und 20 Sekunden auf der Nase und dem Kinnbereich.
7. Spülen Sie das Gesicht mit warmem Wasser ab und tupfen Sie es mit einem Handtuch trocken.

**Neue Nutzer:** Es ist zu empfehlen, Ihr Gesicht mit der Sensitive-Bürste zu reinigen, bevor Sie die normale Bürste verwenden.

**Hinweis:** Nicht im Augenbereich verwenden.

### **Versorgung der Haut mit Feuchtigkeit (Gelkopf)**

1. Reinigen Sie Ihr Gesicht wie oben beschrieben.
2. Bringen Sie den richtigen Gel-kopf auf dem Gerät an.
3. Bringen Sie eine kleine Menge Feuchtigkeitsspender auf den Gelkopf, schalten Sie das Gerät ein und wenden Sie den Gelkopf auf Ihrer Haut an, indem Sie in kreisenden Bewegungen den Feuchtigkeitsspender in die Haut einarbeiten.

**Bitte beachten Sie:** Nicht im empfindlichen Augenbereich verwenden.

## **PFLEGE**

---

**Eine regelmäßige Pflege und Reinigung ist von wesentlicher Bedeutung, um sicherzustellen, dass Ihre Reinigungsbürste stets einwandfrei funktioniert.**

### **Reinigung**

Reinigen Sie das Gerät und die Köpfe nach jeder Verwendung. Reinigen Sie die Außenseite des Geräts ausschließlich mit einem feuchten Tuch und trocknen Sie sie sorgfältig. Um die Gel- oder Bürstenköpfe zu reinigen, nehmen Sie sie vom Gerät ab und waschen Sie sie mit warmem Seifenwasser. Lassen Sie sie an der Luft trocknen.  
**Hinweis:** Verwenden Sie zum Reinigen keine Scheuermittel.

Verwenden Sie aufgrund der Brandgefahr keine Erdöl-basierten oder brennbaren Reinigungsmittel.


In Abhängigkeit von der Verwendung empfehlen wir, dass Sie Ihren Bürstenkopf alle 3-4 Monate wechseln, um die Leistung der Bürste sicherzustellen. Für Ersatzteile setzen sie sich bitte mit Ihrem lokalen HoMedics Kundendienstzentrum in Verbindung. Für Kontaktdaten der HoMedics Kundendienstzentren in Ihrer Nähe besuchen Sie bitte [www.Homedics.co.uk](http://www.Homedics.co.uk)

### **Aufbewahrung**

Stellen Sie das Gerät auf den Ladesockel an einem sicheren, trockenen und kühlen Ort auf. Um Kabelbruch zu vermeiden,wickeln Sie das Kabel bitte nicht um das Gerät.

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:

### Cepillo de limpieza

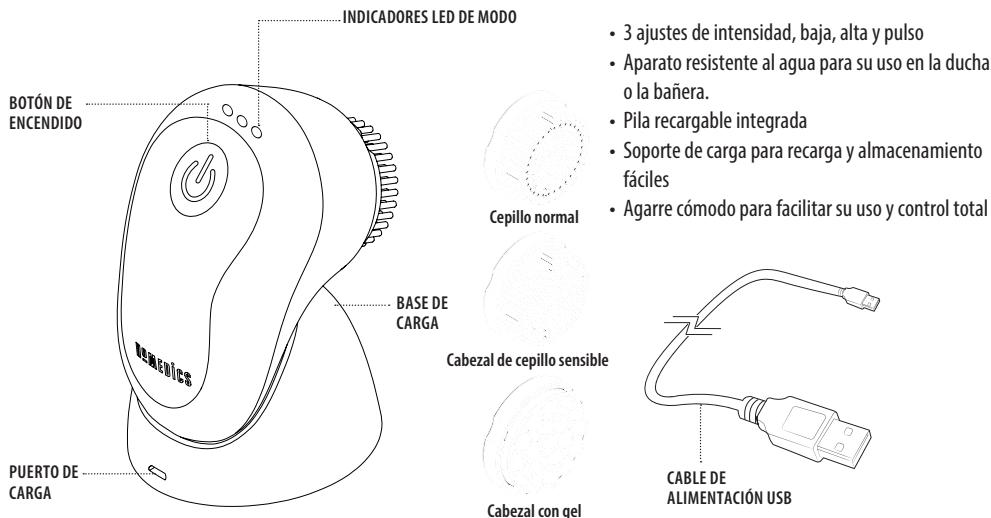

## CEPILLO DE LIMPIEZA

### Recarga del cepillo

- Conecte la base de carga a una fuente de alimentación con USB mediante el cable suministrado para USB.
- Asegúrese de que el cepillo esté apagado.
- Coloque el cepillo en la base de carga. El LED en la parte superior del producto se ilumina indicando la carga restante y parpadeará para señalar que el producto se está cargando.
- El LED se apaga en cuanto se ha cargado completamente el producto.
- La carga durante la noche (8 horas) sirve para un tiempo de uso de hasta 80 minutos.

### Acoplamiento de los cabezales con gel/cepillo

- Asegúrese de que el cepillo de limpieza esté apagado.
- Inserte el accesorio del cabezal del cepillo en el cabezal de la unidad y gírello en sentido horario hasta que oiga un chasquido y quede bloqueado en su posición.

### Desmontaje de los cabezales con gel/cepillo

- Asegúrese de que el cepillo de limpieza esté apagado.
- Gire el cabezal con cepillo en sentido antihorario para soltarlo
- Consulte la sección de mantenimiento para saber cómo limpiarlo

### Modos de cepillo

Código de los LED	Descripción
●	Vibración baja
● ●	Vibración alt
● ● ●	Vibración pulsátil

### Selección de un cabezal con cepillo

Cabezal con cepillo	Función
normal	Limpieza y exfoliación
sensible	Limpieza suave
Gel	Hidratación y masaje

### **Limpieza facial (cabezales de cepillo normal y sensible)**

1. Elimine todo maquillaje de ojos antes de usar este aparato (no está diseñado para usar en un área delicada como la de los ojos).
2. Acople el cabezal con cepillo apropiado al aparato.
3. Enjuague suavemente su piel con agua tibia.
4. Humedezca el cepillo en agua templada y aplíquelo un limpiador facial de su elección.
5. Conecte el aparato, realice movimientos circulares para limpiar la piel. Mantenga el cabezal del cepillo pegado a la cara para que no salpique demasiado.

**Observación:** Asegúrese de que la piel se empape bien del limpiador /agua, y de que la unidad se mueva constantemente en círculos para no tirar de la piel.

6. Dédique aproximadamente 10 segundos a cada mejilla, 20 segundos a la frente y 20 a la nariz y barbilla.
7. Enjuague la cara con agua templada y séquela con una toalla dando pequeños golpecitos.

**Usuarios nuevos:** Se recomienda limpiar la cara con el cepillo normal o el cepillo delicado, antes de usar el cepillo normal.

**Nota:** Manténgalo alejado de la zona de los ojos.

### **Hidratación y masaje (cabezal con gel)**

1. Límpiese la cara como se ha señalado anteriormente.
2. Acople el cabezal de cepillo con gel al aparato.
3. Coloque una pequeña cantidad de crema hidratante en el cabezal con gel, conecte el aparato y aplique el cabezal con gel a la piel, efectuando movimientos circulares para masajear la crema hidratante e su piel.

**Observación:** Manténgalo alejado de la zona de los ojos.

Potencia máxima de radiofrecuencia transmitida: -4,85 dBm

## **MANTENIMIENTO**

---

**Para que su cepillo de limpieza se conserve en óptimas condiciones operativas, es esencial que lo cuide y limpie regularmente.**

### **Para limpiarla**

Limpie la unidad y los cabezales después de cada uso. Limpie la parte externa del producto con un paño húmedo y séquelo antes de usarlo.

Para limpiar los cabezales del cepillo o con gel, extráigalos de la unidad y lávelos en agua templada con jabón. Deje que se seque de forma natural.

**Nota:** No use detergentes abrasivos.

No use soluciones limpiadoras inflamables o con derivados del petróleo para evitar riesgos de que prenda fuego.


En función del uso que le dé, recomendamos que sustituya el cabezal del cepillo cada 3-4 meses para asegurarse de que siga en condiciones óptimas de funcionamiento. Si debe pedir piezas de recambio, póngase en contacto con el Servicio Técnico de Homedics. Si desea más información acerca de su Servicio Técnico de HoMedics más próximo, visite [www.Homedics.co.uk](http://www.Homedics.co.uk)

### **Para guardarla**

Coloque el aparato en la base de carga en un lugar fresco, seco y seguro. Para evitar roturas, no enrolle el cable alrededor del aparato.

## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:

### Spazzola per la pulizia del viso

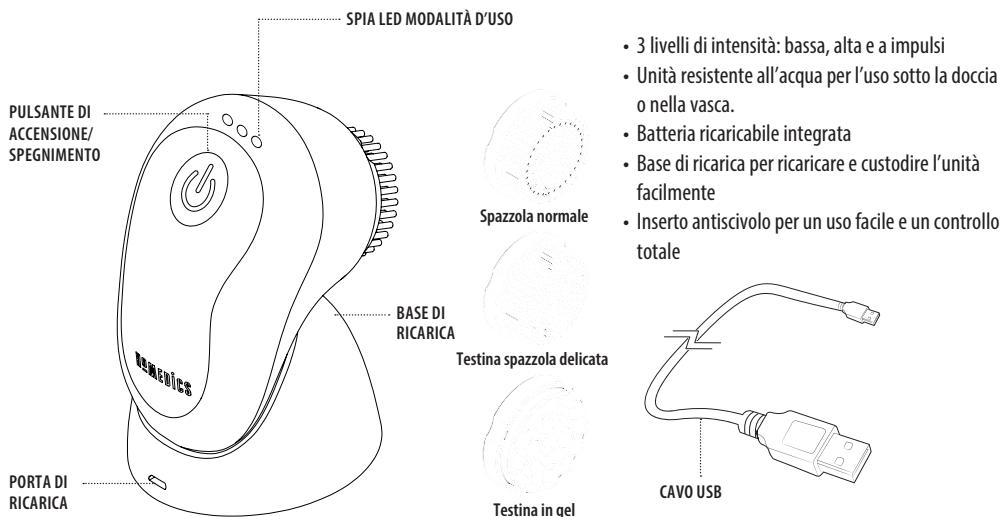

## SPAZZOLA PER LA PULIZIA DEL VISO

### Ricarica della spazzola

1. Collegare la base di ricarica a una fonte di elettricità con presa USB usando il cavo fornito.
2. Assicurarsi che la spazzola sia spenta.
3. Posizionare la spazzola nella base di ricarica. La spia LED in cima al prodotto si illuminerà per indicare il livello di carica e lampeggerà per indicare la ricarica in corso.
4. Una volta completata la ricarica, la spia LED si spegnerà.
5. Ricarica notturna (8 ore) per un funzionamento fino a 80 minuti.

### Installazione della testina in gel/a spazzola

1. Assicurarsi che la spazzola sia spenta.
2. Premere l'aggancio della testina sulla testa dell'unità e fissare in posizione ruotando in senso orario fino a sentire un "click".

### Rimozione della testina in gel/a spazzola

1. Assicurarsi che la spazzola sia spenta.
2. Ruotare la testina in senso antiorario per sganciarla
3. Consultare la sezione Manutenzione per le istruzioni di pulizia

### Modalità spazzola

Codice LED	Descrizione
●	Vibrazione bassa
● ●	Vibrazione alta
● ● ●	Vibrazione a impulsi

### Selezionare una testina

Testina	Function
normale	Pulizia ed esfoliazione
delicata	Pulizia delicata
gel	Idratazione e massaggio

### **Pulizia del viso (testine a spazzola normale e delicata)**

1. Rimuovere eventuali cosmetici dagli occhi prima di usare l'apparecchio (che non è progettato per l'uso sulle parti delicate dell'occhio).
2. Collegare la testina a spazzola prescelta al dispositivo.
3. Inumidire la pelle con acqua tiepida.
4. Inumidire la testina a spazzola con acqua tiepida e applicare su di essa un detergente per viso a propria scelta.
5. Accendere l'apparecchio e detergere la pelle eseguendo movimenti circolari. Tenere la testina a spazzola a contatto con il viso per evitare spruzzi eccessivi.

**Nota:** Assicurarsi che la zona trattata sia sempre inumidita con detergente/acqua e che l'unità sia in costante movimento per non tirare la pelle.

6. Detergere per circa 10 secondi ogni guancia, 20 secondi la fronte e 20 secondi il naso e la zona del mento.
7. Risciacquare il viso con acqua calda e tamponare delicatamente con un telo.

**Primo uso:** Si raccomanda di pulire il viso con la spazzola delicata prima di usare il modello normale.

**Nota:** Non usare nella zona degli occhi.

### **Idratazione e massaggio (testina in gel)**

1. Pulire il viso come indicato qui sopra.
2. Collegare la testina in gel all'apparecchio.
3. Applicare una piccola quantità di crema idratante sulla testina in gel, accendere il dispositivo e appoggiare la testina sul viso; eseguire movimenti circolari per massaggiare la pelle facendo assorbire il prodotto.

**Nota:** Non usare sulla zona degli occhi.

## **MANUTENZIONE**

**Al fine di garantire le massime prestazioni della Spazzola per la pulizia del viso è essenziale sottoporre l'apparecchio a cure e pulizia regolari.**

### **Pulizia**

Pulire l'unità e le testine dopo ogni uso. Pulire la parte esterna del prodotto usando un panno umido e asciugare accuratamente. Per pulire la testina in gel o a spazzola, rimuoverla dall'unità e lavarla in acqua tiepida e sapone. Lasciar asciugare in modo naturale.

**Nota:** Non usare detergenti abrasivi.

Non usare detergenti infiammabili o a base di petrolio: pericolo di incendio.

A seconda dell'uso, raccomandiamo di sostituire la testina a spazzola ogni 3-4 mesi al fine di garantirne le massime prestazioni. Per i pezzi di ricambio, contattare il Centro Servizi HoMedics della propria zona.

Per ricevere ulteriori informazioni sul Centro Servizi HoMedics più vicino, collegarsi alla pagina [www.Homedics.co.uk](http://www.Homedics.co.uk)

### **Custodia**

Posizionare l'apparecchiatura sulla base della ricarica in un luogo sicuro, asciutto e fresco. Per evitare danneggiamenti, non avvolgere il cavo di alimentazione intorno all'apparecchio.



**FKA Brands Ltd**

Somerhill Business Park, Tonbridge, Kent TN11 0GP, UK  
Customer Support: +44(0) 1732 378557 | support@homedics.co.uk



IB-FAC600EU-0818-01